

Onderhoud

- Dagelijks :**
- Controleer dagelijks de werking van de nood- en veiligheidsvoorzieningen en de algemenerwerking van de deur!
 - Controleer op losse onderdelen, scherpe randen of glasbreuk.
 - Controleer of de contrasterende stickers zijn aangebracht en of de verlichting naar behoren werkt.
 - Controleer of er voldoende verlichting binnen de deur aanwezig is. Controleer of de vloer vrij is van vuil en of er geen glij- of struikelgevaar optreedt.
- Wekelijks :**
- Reinig de geanodiseerde, gemoffelde oppervlaktes en/of roestvast stalen oppervlaktes met een vochtige doek.
- Maandelijks :**
- Reinig de geanodiseerde en gemoffelde oppervlaktes met een vochtige doek en een zachte zeep. De roestvast stalen oppervlaktes reinigen volgens onderstaande instructie (zie Opmerking). Reinig alle tochtborstels met een stofzuiger.
- Jaarlijks :**
- De Circleslide dient twee keer per jaar een onderhoudsbeurt te krijgen. Laat dit altijd door Boon Edam of een geautoriseerde partner uitvoeren. Dit geldt ook voor de reparaties.
- Notitie :**
- Zorg ervoor dat het onderhoud correct wordt vastgelegd in het logboek binnen in de deur.

LET OP!



- Gebruik geen water in de nabijheid van de aandrijfunits en de besturingskasten.

Waarschuwing!



- Schakel de voedingsspanning uit wanneer u onderhouds- en/of andere werkzaamheden uitvoert aan de deur.

Schoonmaakinstructies

- Sensoren:**
- Verwijder vuil en stof met een vochtige doek en maak droog met een zachte, schone doek. Voorkom krassen op de sensoren!!

Roestvrij stalen onderdelen:

- Maak de onderdelen eerst schoon met een spons, maak de onderdelen daarna droog met droge doek.
- Breng op de droge onderdelen een reinigend polijstmiddel (b.v. Innoprotect B580 en B570) aan en wrijf het middel uit met een droge doek.

Instructiekaart

Circleslide

Veiligheids- en bedieningsinstructies

Bedieningspaneel

Onderhoud

Schoonmaakinstructies

Uitleg van de symbolen




- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Deurenstel beweegt. | | Deurenstel met de hand te bedienen. |
| | Beweging van deurenstel wordt stopgezet. | | Gebruik sleutel om beide deurenstellen éénmalig te openen. |
| | Deurenstel opent op normale snelheid. | | Deurenstel is vergrendeld. |
| | Deurenstel opent op lage snelheid. | | Deurenstel is ontgrendeld. |
| | Deurenstel gaat niet open. | | Functie is aangepast. |
| | Geldt voor beide deurenstellen. | | De ruimte kan worden verlaten. |
| | Geldt voor één deurenstel. | | Noodstroomvoorziening. |
| | Veiligheidssensor is actief. | | Na 30 min. één programmeerbaar actie. |
| | Bewegingsmelder is actief. | | Geen voedingsspanning. |
| | Vrij uit drukknop. | | Optioneel / CE Plus. |
| | | | Extra landspecifiek. |

Let op:




- Minderjarigen dienen het product te gebruiken onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene.
- Dit product mag niet worden beschouwd als speelgebied. Laat kinderen niet spelen in of in de buurt van de deur.
- Het rennen of onstuimig inlopen in een schuifende deur is verboden, net als het stoten tegen een gesloten deur.
- Bij glasbreuk de deur niet gebruiken. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat mensen in aanraking komen met de scherpe randen van gebroken glas.

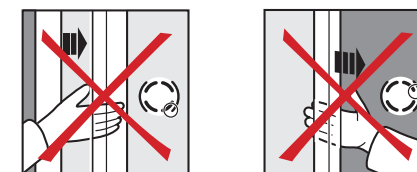


Veiligheids- en bedieningsinstructies

A. De veiligheidsvoorzieningen van de Circleslide


1 Omkeer- en stopautomaat.

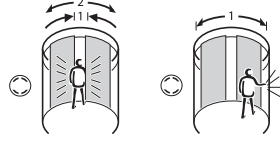


2 Dagopening veiligheid (Threshold Safety THS).

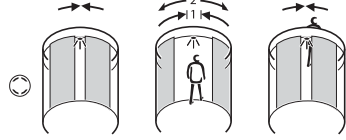


3 Omkeerveiligheid (Side Wing Safety SWS).*

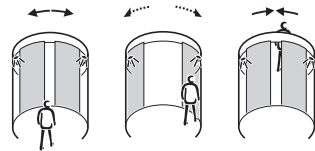


4 Noodstroomvoorziening.

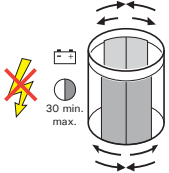


5 Noodontgrendeling.

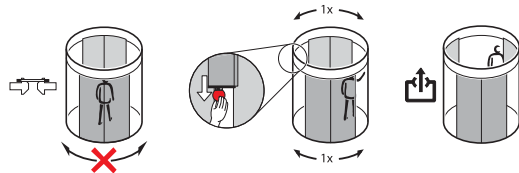

6 Noodstopknop.*

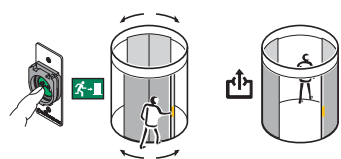


7 Brandalarm.*

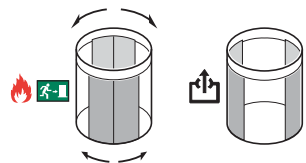


B. Laatste actie na spanningswegval*


1 De schuifdeuren zullen openen.*

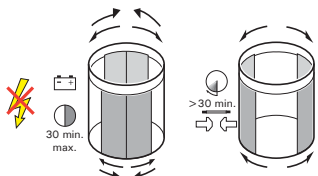

2 De schuifdeuren zullen sluiten, deurenstel vergrendelt.*

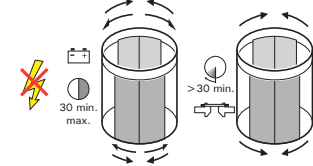


3 De schuifdeuren zullen sluiten, deurenstel ontgrendelt.*

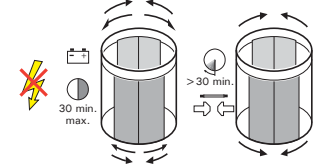


C. Bedrijfsmodus


1 Automatische modus.

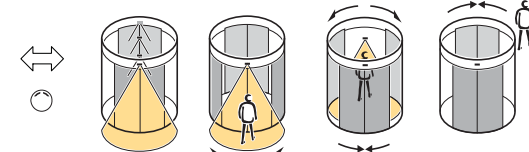


2 Nachtmodus (gesloten).

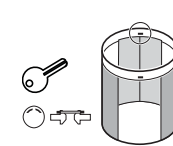


3 Permanent open-modus.

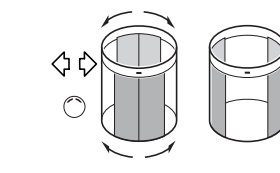


4 Handbediende modus.

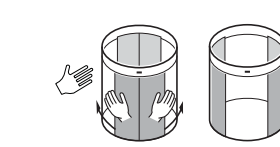


5 Eénrichtingsmodus.

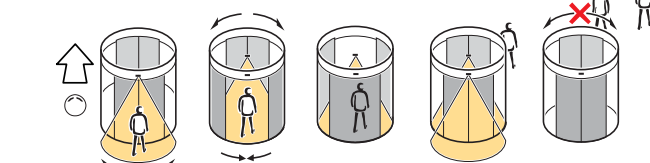


6 Wintermodus.

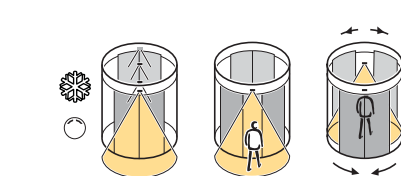


7 Sleutelimpulsschakelaar.*

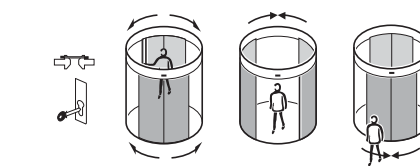


8 Vrij uit drukknop.*

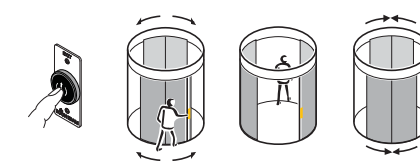

9 Sluisvergrendeling.*

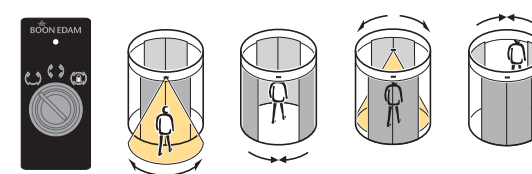

10 Reset modus.

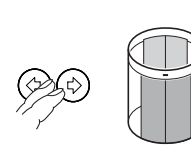

Bedieningspaneel

A. Bedieningspaneel Circleslide


1 Bedieningspaneel binnendeur.

Toetsen

- C-Toets (Cancel) Menu verlaten.
- OK-toets. Input bevestigen.
- Pijl toetsen. Navigeren binnen de menu's.

Binnen deur

Buiten deur

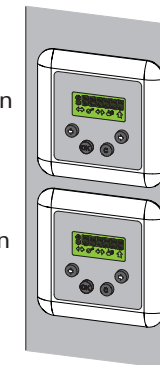

Display

- Sectie frame Toont de prioriteit van de bedrijfsmodus met de sleutelschakelaar aan.
- Sectie frame Toont de bedrijfsmodus geselecteerd met het bedieningspaneel aan.
- Automatische modus.
- Nachtmodus (gesloten).
- Permanent open-modus.

- Handbediende modus.
- Eénrichtingsmodus.
- Wintermodus, gereduceerd geopend.
- Zomermodus, volledige breedte geopend.

- Gesloten en vergrendeld.*
- Gesloten.
- Opengaand.
- Sluitend.
- Open.

B. Bedieningspaneel sluisvergrendeling*

1 Bedieningspaneel binnendeur.

- 1 Sluisvergrendeling ingeschakeld.
- 2 Sluisvergrendeling uitgeschakeld.
- 3 Nachtmodus, beide deuren vergrendeld.

C. Vrij uit drukknop*

1 Bedieningspaneel binnendeur.

- 1 Vrij uit (één passage, in nacht stand).

D. Entry (één passage, in nacht stand)*

1 Sleutelschakelaar buitendeur.

- 1 Toegang (één passage, in nacht stand).

E. Vlucht route*

1 Bedieningspaneel binnendeur.

- 1 Vlucht route ingeschakeld, deurenstel ontgrendeld.
- 2 Vlucht route uitgeschakeld, deurenstel vergrendeld.



Neem contact op

Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoon

Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).