



Onderhoud

- Dagelijks controleren:**
- Nood- en veiligheidsvoorzieningen en algemene werking van de deur.
 - Vloerconditie; voorkom risico's van uitglijden of struikelen en vermijd overmatig vuil in de deur.
- Wekelijks:**
- Reinig de ondergeleidingsrail (indien aanwezig) met een stofzuiger.
 - Reinig de geanodiseerde, gemoffelde en/of roestvrij stalen oppervlakken met een vochtige doek.
- Maandelijks:**
- Reinig alle borstels met een stofzuiger.
 - Reinig het geanodiseerde, gepoedercoate en/of roestvrij stalen oppervlak met een vochtige doek en een niet-agressief reinigingsmiddel. Roestvrijstalen oppervlakken moeten volgens de onderstaande instructies worden gereinigd.
- Jaarlijks:**
- De automatische schuifdeur dient éénmaal per jaar een grote onderhoudsbeurt te krijgen.
 - Controleer opschuimende strips indien men een brandwerende deur heeft. Laat dit altijd door Boon Edam of uw dealer uitvoeren.

N.B.: Zorg ervoor dat het onderhoud correct wordt vastgelegd in het logboek binnen in de deur.

Let op!  Gebruik geen water in de nabijheid van de aandrijfunits en de besturingskasten.

Waarschuwing!  Schakel de voedingsspanning uit wanneer u onderhouds- en/of andere werkzaamheden uitvoert aan de automatische schuifdeur.

Reinigingsinstructies

Brandwerende veiligheidsbeglazing :

- Schoonmaken met voldoende schoon water en een zachte doek of spons die geen zand, stof of andere onzuiverheden bevat. Na het schoonmaken het overtollige water verwijderen en goed nadrogen.
- Bij ernstige vervuiling kan men een niet agressief schoonmaakmiddel toepassen, goed naspoelen met schoon water.

Sensoren: Verwijder vuil en stof met een vochtige doek en droog met een schone, zachte doek. Voorkom krassen!!

Roestvrij stalen onderdelen:

- Gebruik een spons om onderdelen schoon te vegen en droog ze met een schone doek.
- Breng een gelijkmatige laag inox-spray op het te behandelen oppervlak aan of breng het aan door het op een schone, droge en zachte doek te spuiten. Veeg het weg met een schone, droge en zacht doek.

Let op !! INFORMATIESTICKERS ZO SPOEDIG MOGELIJK VERWIJDEREN !!

Voor meer informatie: raadpleeg de bedieningshandleiding.

Boon Edam B.V. Postbus 40, 1135 ZG Edam Nederland

Instructiekaart

Automatische schuifdeur

Veiligheids- en bedieningsinstructies

Bedieningspaneel

Bedieningspaneel, functies













Bedieningspaneel, vergrendelen

Onderhoud

Reinigingsinstructies

Uitleg van de symbolen


Buiten  Binnen

	Beweging van het deurenstel.		Bewegingsmelder is actief.
	Beweging van het deurenstel wordt gestopt.		Gebruik sleutel om het deurenstel éénmalig te openen.
	Deurenstel wordt geopend.		Deurenstel is vergrendeld.
	Deurenstel wordt niet geopend.		Deurenstel is ontgrendeld.
	Deurenstel is 60 minuten brandwerend.		Functie is ingesteld.
	Deurenstel is met de hand te bedienen.		Ruimte is te verlaten.
	Deurenstel blijft maximaal 20 seconden geopend.		Noodstroomvoorziening.
			Na 30 minuten één programmeerbare actie.
			Geen voedingsspanning.
		*	Optie.



Brandveiligheid:


- Bevestig geen posters of stickers op het brandwerende glas.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen voor en/of onder de deur.
- Blokkeer de deur niet.

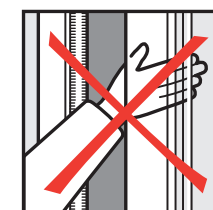


Veiligheids- en bedieningsinstructies

A. De veiligheidsvoorzieningen


1 Omkeer- en stopautomaat.

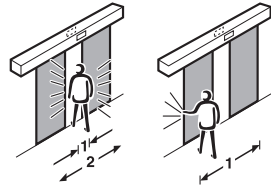

2 Noodstroomvoorziening.*

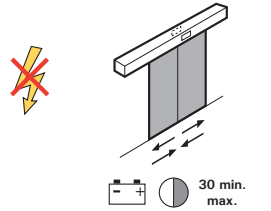


3 Noodontgrendeling.*

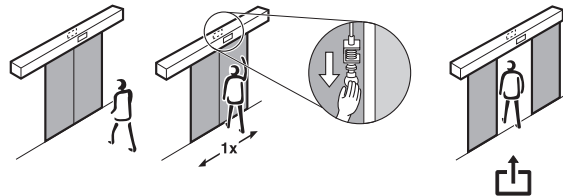


B. De werking van de elektromechanische vergrendeling*


1 Failsecure.*

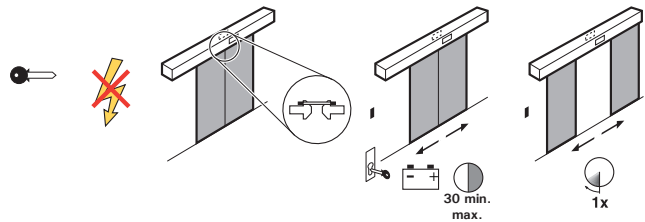

2 Failsafe.*

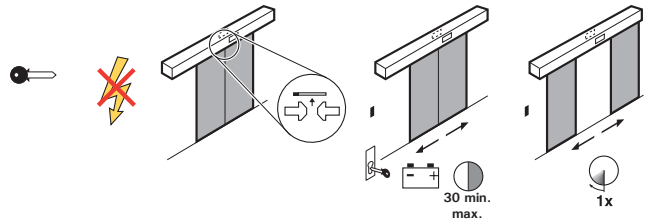


3 Sleutelimpulsschakelaar.*

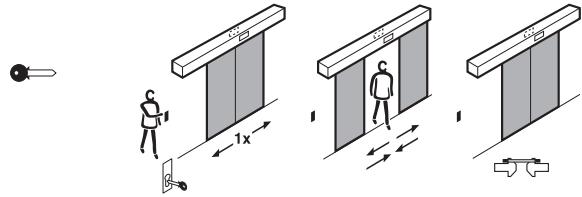


C. De werking bij brand*

1 Werking bij brand.*

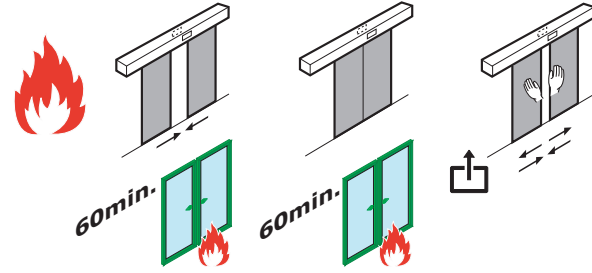

Bedieningspaneel

A. Het bedieningspaneel

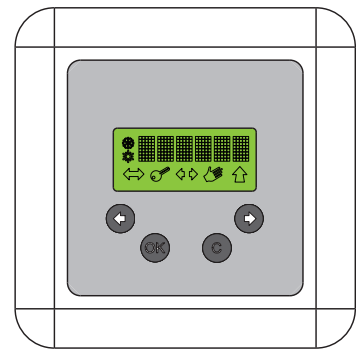

Toetsen

C C-toets (Cancel)
Menu verlaten
Input annuleren.

OK OK-toets
Input bevestigen.

← Pijl-toets
Verkorte keuze.

Symbols

Doorgangsbreedte
• Winter = beperkte doorgangsbreedte.
• Zomer = gehele doorgangsbreedte.

Modus-symbool
• Toont de mogelijke modus
(zie quick start-up guide).

Selectie frame (actief en gereserveerde modus)
• Toont aan wat momenteel geselecteerd is.

Selectie frame (actief modus)
• Toont aan wat momenteel geselecteerd is
maar het is overruled door een prioriteitsbediening
(bijv. sleutelschakelaar).


Selectie
• Geeft aan voor welke modus gekozen is.

Bedrijfsmodus


- Automatisch.
- Nacht.
- Open.
- Handbediend.
- Uitgang.

Bedieningspaneel, functies


1 Handbediening.

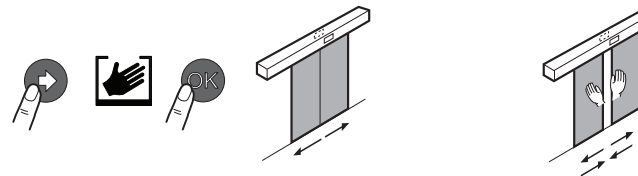


2 Open.

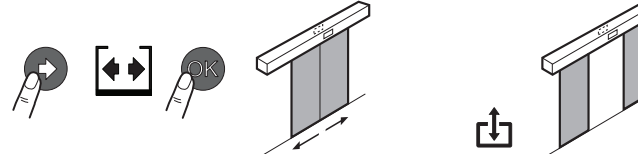


3 Automatische stand.

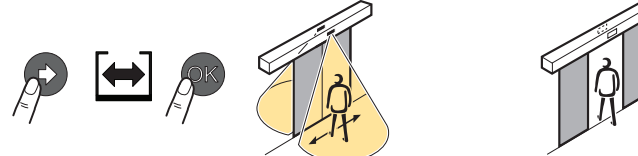


4 Winterstand / zomerstand.

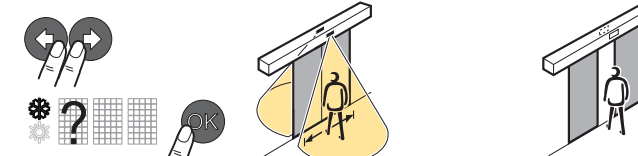

5 Eénrichtingsstand (uitgaand).

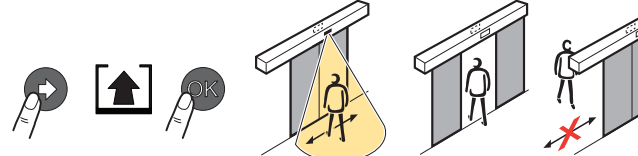


6 Nacht.

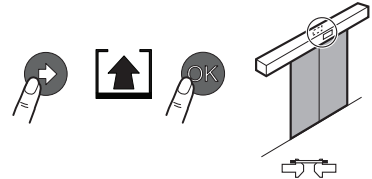


Bedieningspaneel, vergrendelen

1 Bedieningspaneel is vergrendeld.

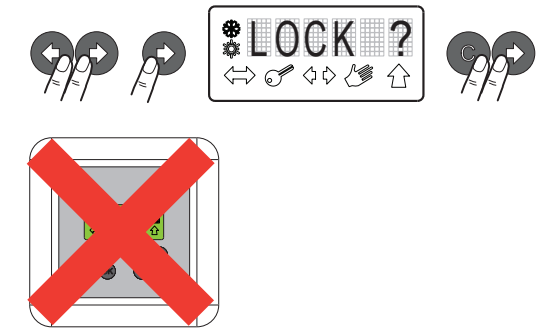

2 Bedieningspaneel functioneel (ontgrendeld).

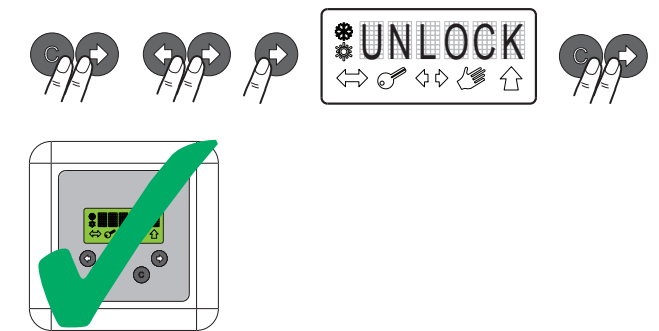

1 Reset.

